


切り替えワンピース風スタイく上>

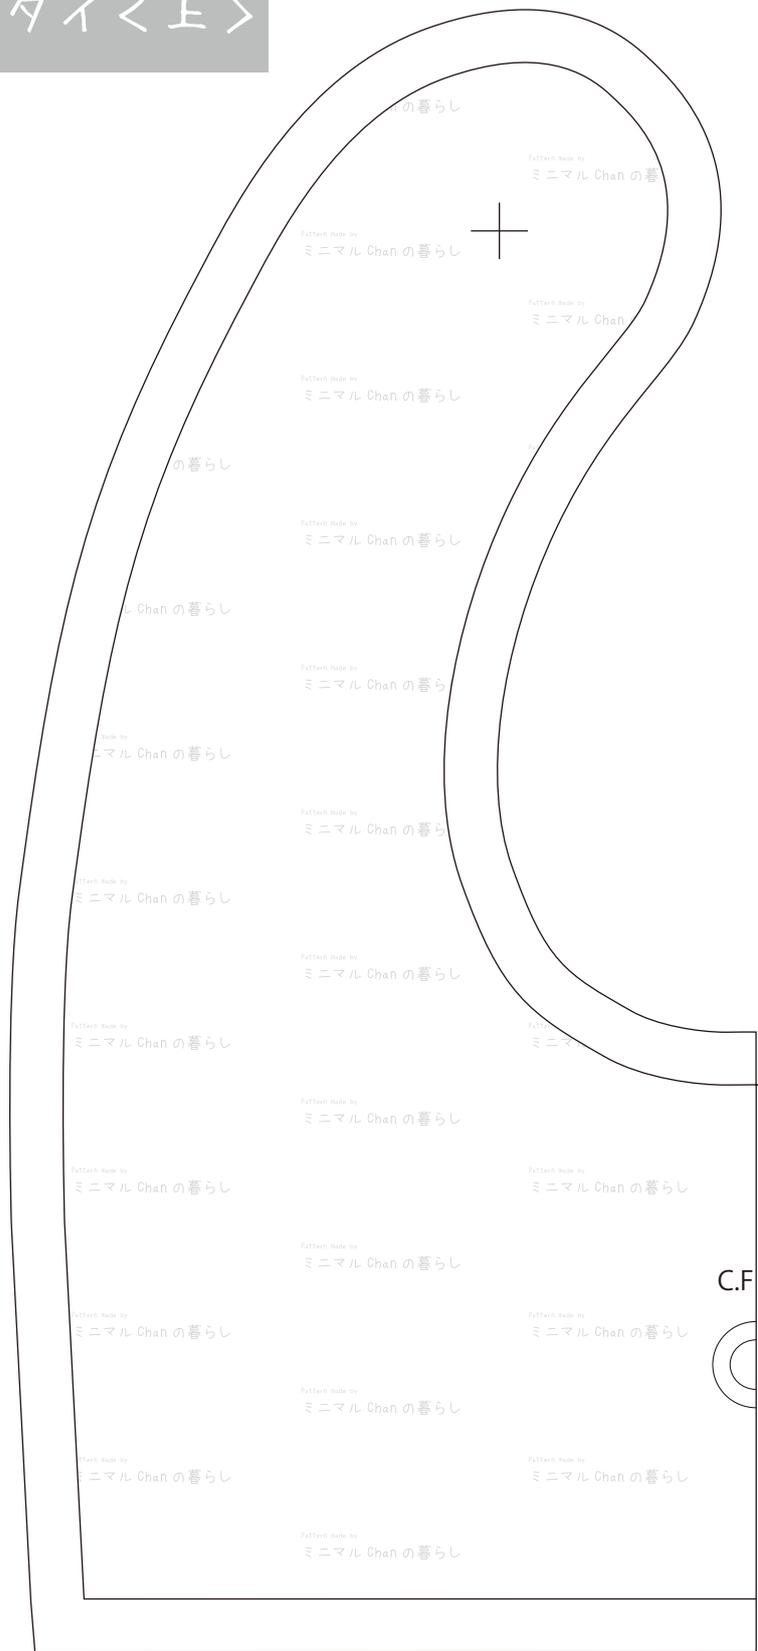

*  は『わ』に裁つ

* 縫い代 0.7cm

* 用紙サイズ A4

* 表生地 1枚、裏地 1枚裁断

* プラスナップまたはスナップボタン 1個

(マジックテープでも OK)

C.F (センターフロント)
に軽くノッチを入れると
中心が分りやすいです。
* 切りすぎに注意。
切り込みが怖い方は
チャコペンでも OK です。